


brennenstuhl®

Návod k obsluze
DZL 2016 FR 3655

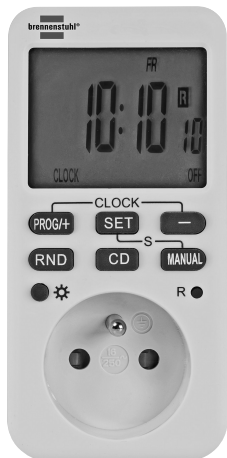

Časové spínací hodiny
Comfort-Line

Digitální týdenní časové spínací
hodiny do interiéru

BEZPEČNOST

Používání podle předpisů


Digitální týdenní časové spínací hodiny zapínají nebo vypínají podle nastavení elektrický proud k připojenému spotřebiči. Přístroj je určen pouze k používání v uzavřených, suchých prostorách a pouze k používání v domácnostech. Přístroj lze používat pouze samostatně. Nezapojovat více časových spínacích hodin za sebou. Každé jiné používání se považuje za používání proti předpisům. Za škody, které vzniknou používáním proti předpisům, nepřejímá výrobce žádnou záruku.

Návod k obsluze

Dříve, než začnete používat tento přístroj, musíte si kompletně přečíst tento návod k obsluze. Návod k obsluze patří k přístroji, také při odevzdání třetím osobám.

Základní bezpečnostní pokyny

- Přístroj nelze používat na podnikání.
- Děti nebo duševně omezené osoby nedokáží identifikovat nebezpečí, která mohou vzniknout při neodborné manipulaci s elektrickými přístroji. Nedovolte nikdy používat elektrické přístroje bez dohledu.
- Přístroj lze kompletně zastrčit pouze do bezpečně nainstalované zásuvky.
- Připojit lze pouze spotřebiče v rámci zadaných výkonových mezí přístroje.
- Zástrčka spotřebiče musí být úplně zastrčena do časových spínacích hodin.
- Nezakrývejte přístroj. Pod krytem se hromadí teplo, takže vzniká riziko požáru.
- Kontrolujte přístroj pravidelně na poškození. Poškozené díly nemůžete vyměnit, ale se musíte obrátit na výrobce a ekologicky zlikvidovat defektní přístroj.
- Neotvírejte přístroj. Po otevření přístroje zaniká jakýkoli nárok na záruku.
- Přístroj obsahuje jeden akumulátor. Defektní akumulátor může vyměnit pouze výrobce.
- Přístroj nelze chytat mokřima rukama a nemůže se dostat do kontaktu s vodou.
- Abyste vypojili přístroj od napětí, vyjměte přístroj z elektrické sítě.
- Nepřipojujte podobné spotřebiče k přístroji, protože tyto nemůžou být nikdy provozovány bez dohledu.

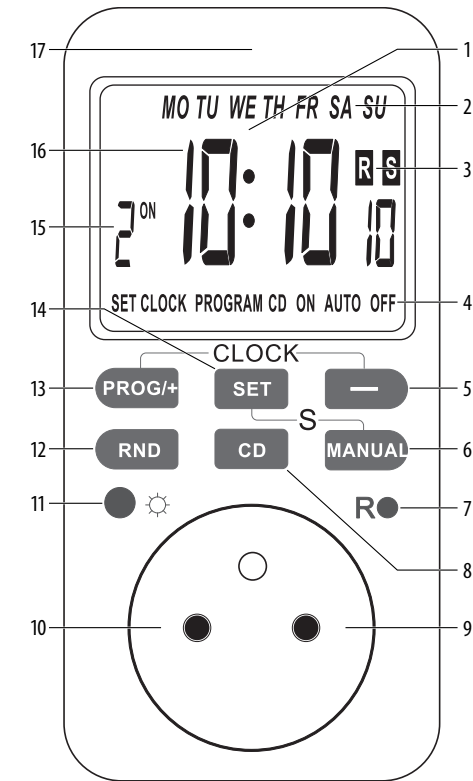

PŘÍSTROJ

- LCD displej
- Zobrazení dne v týdnu
- Náhodná funkce (Random) / Letní čas
- Zobrazení funkčního stavu
- Tlačítko „Minus“
- Tlačítko „MANUÁLNÍ“
- Tlačítko „R“, vymazat (Reset)
- Tlačítko „CD“
- Zásuvka
- Zástrčka (zadní strana)
- Osvětlení pozadí
- Tlačítko „RND“ (náhodné)
- Tlačítko „PROG/+“
- Tlačítko „SET“
- Číslo programu
- Čas
- LED funkční a kontrolní lampy

OVLÁDACÍ A INDIKAČNÍ PRVKY

Ovládací prvky

Tlačítko „MINUS“ (5)
Tlačítko „PROG/+“ (13)
Tlačítko „SET“ (14)

Nastavení aktuálního času a programů také s kombinací tlačítek.

Tlačítko „MANUÁLNÍ“ (6)

Volba provozních režimů ON, AUTO, OFF (ZAP, AUTOMATIKA, VYP) nebo aktivace a deaktivace programů.

Tlačítko „R“ (7)

Smaže všechna data v paměti, včetně aktuálního času a všech programů.

Tlačítko „CD“ (8)

Aktivuje nebo deaktivuje funkci odpočítávání (funkce Countdown).

Osvětlení pozadí (11)

Aktivuje nebo deaktivuje osvětlení pozadí.

Tlačítko „RND“ (12)

Aktivuje nebo deaktivuje náhodné doby zapnutí a vypnutí.

Zobrazovací prvky LCD displeje (1)

Zobrazování dní v týdnu (2)

Zkratky jsou pro:
MO Pondělí
TU Úterý
WE Středa
TH Čtvrtek
FR Pátek
SA Sobota
SU Neděle

Možnosti kombinací dnů v týdnu

1	MO	9	MO TU WE TH FR
2	TU	10	SA SU
3	WE	11	MO TU WE TH FR SA
4	TH	12	MO WE FR
5	FR	13	TU TH SA
6	SA	14	MO TU WE
7	SU	15	TH FR SA
8	MO TU WE TH FR SA SU	16	MO WE FR SU

Symbol R (3)

Symbol R zobrazuje, že se aktivoval program náhodné funkce. Symbol R je pro Random. S touto funkcí se zapíná a vypíná přístroj v různých časových intervalech spotřebiče.

Symbol S (3)

Zobrazuje, že je čas přestavený na letní čas.

Zobrazování provozního režimu (4)

Zobrazuje, ve kterém provozním režimu se nachází přístroj. Rozlišují se následující provozní režimy:
AUTO = Automatický programovací provoz
ON = Nepřetržitý provoz ZAP
OFF = Nepřetržitý provoz VYP

Zobrazování čísla programu (15)

Zobrazuje ve funkci PROGRAM číslo programu.

Zobrazování času (16)

Zobrazuje čas (hodina, minuta, sekunda).

Funkční kontrolní LED lampy (17)

Funkční kontrolní LED lampy svítí, když se zapnou časovací spínací hodiny (v zobrazení stavu se zobrazí „ON“) a spotřebič může dostat proud.

PŘEHLED FUNKCÍ

- 10 konfiguračních programů ZAP/VYP
- Volitelně manuální ZAP/VYP nebo AUTOMATIKA
- Funkce odpočítávání (0-99 hodin)
- Náhodná funkce
- Funkce Letní čas/Zimní čas
- Volitelné zobrazení 12-/24 hodin
- Náhodná funkce pro náhodnou dobu zapnutí od 10 do 31 minut mezi 18:00 hod a 6:00 hod
- 16 různých dnů v týdnu nebo kombinace dnů
- Datová paměť při výpadku proudu

PŘÍPRAVA PŘÍSTROJE

Abyste mohli uvést stroj do provozu, musíte:

- Nabít přístroj.
- Vynulovat všechna nastavení.
- Nastavit aktuální čas.

Nabít přístroj

- Zastrčte zástrčku (10) do zásuvky 230 Volt.
- Pak se nabíjí akumulátor přístroje.
 - 10 minut = minimální čekací doba
 - 14 hodin = akumulátor je úplně nabitý

Vynulovat všechna nastavení

Když je nabitý akumulátor, nemusí být přístroj zastrčený v zásuvce.

- Stisknete krátce tlačítko „R“ (7) pomocí kulčkového pera nebo jiného ostrého předmětu a uvolníte jej.
- Počkejte 5 sekund, dokud se nezobrazí čas 0:00 00.

Nastavení aktuálního dne v týdnu a aktuálního času

- Stisknete současně tlačítka „PROG/+“ (13) a „SET“ (5), abyste zobrazili čas.
- Podržte stisknuté tlačítko „SET“ (14) minimálně 2 sekundy, abyste nastavili hodiny. Den v týdnu bliká.
- Zvolte den v týdnu tlačítkem „PROG/+“ (13) nebo „Minus“ (5) a potvrďte tlačítkem „SET“ (14).
- Zvolte hodinu tlačítkem „PROG/+“ (13) nebo „Minus“ (5) a potvrďte tlačítkem „SET“ (14).
- Zvolte minuty tlačítkem „PROG/+“ (13) nebo „Minus“ (5) a potvrďte tlačítkem „SET“ (14).

Sekundy nelze nastavit.

OBSLUHA PŘÍSTROJE

Funkce probíhají od nejvyšší priority k nejnižší.

1 → 2 → 3 → 4

- MANUÁLNÍ ZAP/VYP
- NÁHODA
- ODPOČÍTÁVÁNÍ
- PROGRAM

Pokud se provede během nastavování přestávka minimálně 30 minut, automaticky se opustí aktuální režim a opět se zobrazí aktuální čas. Pak opět aktivujte režim a pokračujte.

Současným stisknutím tlačítek „PROG/+“ (13) a „Minus“ (5) se ukončí aktuální režim a zobrazí aktuální čas a aktuální den v týdnu.

Nastavování spínacích programů

Oznámení:

Dávejte pozor, aby se nepřekrývali nastavení programů, aby se zamezilo nechtěnému zapínání a vypínání. Program VYP má přednost před programem ZAP. Před aktivací programu se musí nacházet časové spínací hodiny v režimu AUTO a funkce RND a CD musí být neaktivní. Nastavit lze nanejvýše 10 programů. Nastavte u programu časový spínací bod ZAP a VYP.

Nastavení časového zapínacího bodu Spínací program číslo 1.

- Když se zobrazí čas, stisknete na krátkou dobu tlačítko „PROG/+“ (13). Zobrazí se menu s programem „1 ON“ (Program č. 1, ON = ZAP).
- Stisknete na krátkou dobu tlačítko „SET“ (14). Den v týdnu „MO“ bliká. Zvolte den v týdnu nebo blok dnů pomocí tlačítka „PROG/+“ (13) nebo „Minus“ (5).
- Stisknete na krátkou dobu tlačítko „SET“ (14). Bliká počet hodin „0“. Zvolte hodinu pomocí tlačítka „PROG/+“ (13) nebo „Mi-nus“ (5).
- Stisknete na krátkou dobu tlačítko „SET“ (14). Bliká počet minut „00“. Zvolte minutu pomocí tlačítka „PROG/+“ (13) nebo „Mi-nus“ (5).
- Stisknete na krátkou dobu tlačítko „SET“ (14), abyste potvrdili nastavení zapnutí.
- Stisknutím tlačítek „PROG/+“ (13) a „Minus“ (5) provedete buď další nastavení, nebo ukončíte režim.

Nastavení časového vypínacího bodu Spínací program číslo 1.

- Když se zobrazí čas, stisknete na krátkou dobu tlačítko „PROG/+“ (13). Zobrazí se menu s programem „1 ON“. Zvolte tlačítkem „PROG/+“ (13) vypínací bod „1 OFF“.
- Nastavte den(dny) v týdnu, hodinu a minutu tak, jak je to popsáno v „Nastavení zapínacího bodu“, bod 2 až 5.
- Stisknutím tlačítek „PROG/+“ (13) a „Minus“ (5) provedete buď další nastavení, nebo ukončíte režim.

Nastavení čísla spínacího programu 2 až 10.

- Stisknete vícekrát tlačítko „PROG/+“ (13), dokud se nezobrazí požadované číslo programu, například „2 ON“.
- Nastavte den(dny) v týdnu, hodinu a minutu tak, jak je to popsáno v „Nastavení zapínacího bodu“, bod 2 až 5.

Nastavení provozních režimů

ZAP/AUTOMATIKA/VYP (ON/AUTO/OFF)

Tlačítkem „MANUÁLNÍ“ (6) se zapíná nebo vypíná napájení spotřebiče proudem, nebo v automatickém režimu působí nastavené programy.

Oznámení:

Pokud se přepne režim ze ZAP (ON) na AUTO, zachovají si spínací hodiny nastavení ZAP (ON), dokud se neprovede další program. Při nastavení ZAP (ON) svítí červená funkční kontrolní LED lampy (17)

Náhodná funkce

Náhodná funkce způsobuje náhodnou dobu zapnutí od 10 do 31 minut v časovém intervalu od 18:00 hod. Pomocí tlačítka „RND“ (12) (Random) se zapíná a vypíná náhodná funkce. Když je zapnutá funkce, zobrazuje se na LCD displeji písmeno „R“.

Oznámení:

Náhodnou funkci nelze nastavit během nastavování PROGRAMU a odpočítávání.

Funkce odpočítávání (Countdown)

Funkce odpočítávání platí pro časový interval 0-99 hodin / 0-59 minut / 0-59 sekund. Časové spínací hodiny s nastavením ZAP (ON) jsou zapnuté během odpočítávání a na konci se vypnou. Časové spínací hodiny s nastavením VYP (OFF) jsou vypnuté během odpočítávání a na konci se zapnou.

Režim se musí nastavit na „AUTO“ a náhodná funkce je vypnuta.

- Když se zobrazí čas, stisknete na krátkou dobu tlačítko „Minus“ (5). V zobrazení stavu se objeví „CD“.
- Stisknete na krátkou dobu tlačítko „SET“ (14). Bliká „ON“ nebo „OFF“.
- Stisknete tlačítko „PROG/+“ (13) nebo „Minus“ (5) a zvolíte režim odpočítávání pro dobu zapnutí nebo vypnutí (ON / OFF).
- Stisknete na krátkou dobu tlačítko „SET“ (14). Bliká počet hodin „0“. Zvolte hodinu pomocí tlačítka „PROG/+“ (13) nebo „Minus“ (5).
- Stisknete na krátkou dobu tlačítko „SET“ (14). Bliká počet minut „00“. Zvolte minutu pomocí tlačítka „PROG/+“ (13) nebo „Minus“ (5).
- Stisknete na krátkou dobu tlačítko „SET“ (14). Bliká počet sekund „00“. Zvolte sekundu pomocí tlačítka „PROG/+“ (13) nebo „Mi-nus“ (5).
- Stisknete na krátkou dobu potvrzení tlačítko „SET“ (14).
- Stisknete na krátkou dobu tlačítko „S“ (8), abyste aktivovali funkci odpočítávání. Na obrázku se objeví aktuální doba „odpočítávání“. Opětovným stisknutím tlačítka CD se zastaví odpočítávání a obnoví nastavená doba odpočítávání. Opětovným stisknutím tlačítka CD se opět začne odpočítávání.

Zobrazení 12-/24 hodin

Stisknete současně tlačítka „CD“ (8) a „SET“ (14), abyste měnili mezi zobrazením 12 hodin (AM/PM) a zobrazením 24 hodin. AM je 0-12 hod a PM je 12-24 hod.

Nastavení letního času/zimního času

Stisknete současně tlačítka „MANUÁLNÍ“ (6) a „SET“ (14), abyste měnili mezi letním a zimním časem. Při změně na letní čas se zobrazí na LED displeji „S“ a také čas o 1 hodinu později. Při změně na zimní čas zhasne „S“ na LED displeji a zobrazí se čas o 1 hodinu dříve.

ČIŠTĚNÍ

Nebezpečí!

 **Nebezpečí smrtelného zranění úderem elektrického proudu.**
Před čištěním vypojte přístroj z elektrické sítě.

Nebezpečí!

 **Nebezpečí smrtelného zranění úderem elektrického proudu.**
Nepoužívejte k čištění vodu nebo jiné kapaliny. Průnik kapaliny může vést k vzniku zkratu. Přístroj lze čistit pouze měkkým, čistým hadříkem.

LIKVIDACE

 **Elektrické přístroje nelze likvidovat spolu s domovým odpadem!**
Podle Evropské směrnice 2012/19/EC o elektrických a elektronických starých přístrojích se musí opotřebované elektrospotřebiče shromáždit zvlášť a odvést k ekologicky nezávadné recyklaci. Informace o likvidaci vysloužilého přístroje můžete obdržet u obecné nebo městské správy. Obal produktu se skládá z recyklovatelných materiálů. Odhazujte tyto materiály do příslušných sběrných nádob.

TECHNICKÁ DATA:

Název typu: DZL 2016 FR 3655
Provozní napětí: 230 V~ 50 Hz
Spínací napětí/proud: 230~ 16(2) A
Spínací výkon: 3600 W MAX μ
Okolní teplota: -10 až 40 °C
Časová odchylka: ± 1 minuta/měsíc
Nejmenší spínací doba: 1 minuta
Programy: 10 programů ZAP/VYP
Akumulátor: NiMH 1,2 V > R 100 h

Shodné s EU:

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Prohlášení o shodě je uloženo u výrobce.

VÝROBCE


H. Brennenstuhl S.A.S.
4 rue de Bruxelles · F-61710 Bernolsheim
Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
Seestraße 1-3 · D-72074 Tübingen
lectra-t ag
Blegistrasse 13 · CH-6340 Baar

Pro další informace vám doporučujeme oblast Servis/FAQ na naší domovské stránce www.brennenstuhl.com



brennenstuhl®

Návod na obsluhu DZL 2016 FR 3655

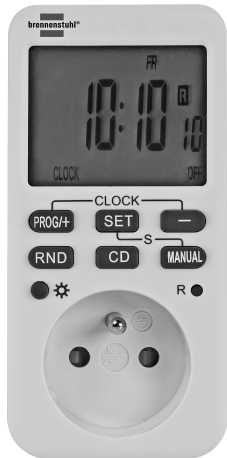

Časové spínacie hodiny Comfort-Line

Digitálne týždenné časové spínacie
hodiny do interiéru

BEZPEČNOSŤ

! Používanie podľa predpisov

Digitálne týždenné časové spínacie hodiny zapínajú alebo vypínajú podľa nastavenia elektrický prúd k pripojenému spotrebiču. Prístroj je určený len na používanie v uzavretých, suchých priestoroch a len na používanie v domácnostiach. Prístroj je možné používať iba samostatne. Nezapájať viac časových spínacích hodín za sebou. Akékoľvek iné používanie sa považuje za používanie proti predpisom. Výrobca neručí za škody spôsobené používaním v rozpore s predpismi.

Návod na používanie

Skôr, než začnete používať tento prístroj, musíte si kompletne prečítať tento návod na obsluhu. Návod na obsluhu patrí k prístroju, tiež pri odovzdaní tretím osobám.

Základné bezpečnostné pokyny

- Prístroj nemožno používať na podnikanie.
- Deti alebo duševne obmedzené osoby nedokážu identifikovať nebezpečenstvá, ktoré môžu vzniknúť pri neodbornej manipulácii s elektrickými prístrojmi. Nikdy nedovoľte používať elektrické prístroje bez dohľadu.
- Prístroj je možné kompletne zastrčiť iba do bezpečne nainštalovanej zásuvky.
- Pripojiť možno len spotrebiče v rámci daných výkonových medzí prístroja.
- Zástrčka spotrebiča musí byť úplne zastrčená do časových spínacích hodín.
- Nezakrývajte prístroj. Pod krytom sa hromadí teplo, čím vzniká riziko požiaru.
- Kontrolujte prístroj pravidelne kvôli poškodeniu. Poškodené diely nemôžete vymeniť, ale sa musíte obrátiť na výrobcu a ekologicky zlikvidovať poškodený prístroj.
- Neotvárajte prístroj. Po otvorení prístroja zaniká akýkoľvek nárok na záruku.
- Prístroj obsahuje jeden akumulátor. Poškodený akumulátor môže vymeniť iba výrobca.
- Prístroj nesmiete chytať mokrymi rukami a nemôže sa dostať do kontaktu s vodou.
- Aby ste vypojili prístroj od napätia, vypojte prístroj z elektrickej siete.
- Nepripájajte podobné spotrebiča k prístroju, pretože tieto nemôžu byť nikdy prevádzkované bez dohľadu.

PRÍSTROJ

- 1 LCD displej
- 2 Zobrazenie dní v týždni
- 3 Náhodná funkcia (Random) / Letný čas
- 4 Zobrazenie funkčného stavu
- 5 Tlačidlo „Minus“
- 6 Tlačidlo „MANUÁLNY“
- 7 Tlačidlo „R“, vymazať (Reset)
- 8 Tlačidlo „CD“
- 9 Zásuvka
- 10 Zástrčka (zadná strana)
- 11 Osvetlenie pozadia
- 12 Tlačidlo „RND“ (náhodné)
- 13 Tlačidlo „PROG/+“
- 14 Tlačidlo „SET“
- 15 Číslo programu
- 16 Čas
- 17 LED funkčná a kontrolná lampka

OBSLUŽNÉ A ZOBRAZOVACIE PRVKY

Obslužné prvky

Tlačidlo „MINUS“ (5)

Tlačidlo „PROG/+“ (13)

Tlačidlo „SET“ (14)

Nastavenie aktuálneho času a programov aj s kombináciou tlačidiel.

Tlačidlo „MANUAL“ (6)

Voľba prevádzkových režimov ON, AUTO, OFF (ZAP, AUTOMATIKA, VYP) alebo aktivácie a deaktivácie programov.

Tlačidlo „R“ (7)

Zmaže všetky údaje v pamäti, vrátane aktuálneho času a všetkých programov.

Tlačidlo „CD“ (8)

Aktivuje alebo deaktivuje funkciu odpočítavania (funkcia Countdown).

Osvetlenie pozadia (11)

Aktivuje alebo deaktivuje osvetlenie pozadia.

Tlačidlo „RND“ (12)

Aktivuje alebo deaktivuje náhodné doby zapnutia a vypnutia.

Zobrazovacie prvky LCD displeja (1)

Zobrazovanie dní v týždni (2)

Skratky sú pre:
MO Pondelok
TU Utorok
WE Streda
TH Štvrtok
FR Piatok
SA Sobota
SU Nedela

Možnosti kombinácií dní v týždni

1	MO	9	MO TU WE TH FR
2	TU	10	SA SU
3	WE	11	MO TU WE TH FR SA
4	TH	12	MO WE FR
5	FR	13	TU TH SA
6	SA	14	MO TU WE
7	SU	15	TH FR SA
8	MO TU WE TH FR SA SU	16	MO WE FR SU

Symbol R (3)

Symbol R zobrazuje, že sa aktivoval program náhodnej funkcie. Symbol R je pre Random. S touto funkciou sa zapína a vypína prístroj v rôznych časových intervaloch spotrebiča.

Symbol S (3)

Zobrazuje, že čas sa prestavil na letný čas.

Zobrazovanie prevádzkového režimu (4)

Zobrazuje, v ktorom prevádzkovom režime sa nachádza prístroj. Rozlišujú sa nasledujúce prevádzkové režimy:
AUTO = Automatická programovacia prevádzka
ON = Nepretržitá prevádzka ZAP
OFF = Nepretržitá prevádzka VYP

Zobrazovanie čísla programu (15)

Zobrazuje vo funkcii PROGRAM číslo programu.

Zobrazovanie času (16)

Zobrazuje čas (hodina, minúta, sekunda).

Funkčná kontrolná LED lampka (17)

Funkčná kontrolná LED lampka svieti, keď sa zapnú časové spínacie hodiny (v zobrazení stavu sa zobrazí "ON") a spotrebič môže dostať prúd.

PREHĽAD FUNKCIÍ

- 10 konfiguračných programov ZAP/VYP
- Voliteľné manuálne ZAP/VYP alebo AUTOMATIKA
- Funkcia odpočítavania (0-99 hodín)
- Náhodná funkcia
- Funkcia Letný čas/Zimný čas
- Voliteľné zobrazenie 12-/24 hodín
- Náhodná funkcia pre náhodnú dobu zapnutia od 10 do 31 minút medzi 18:00 hod a 6:00 hod
- 16 rôznych dní v týždni alebo kombinácia dní
- Dátová pamäť pri výpadku prúdu

PRÍPRAVA PRÍSTROJA

Aby ste mohli uviesť stroj do prevádzky, musíte:

1. Nabit prístroj.
2. Vynulovať všetky nastavenia.
3. Nastaviť aktuálny čas.

Nabit prístroj

1. Zastrčte zástrčku (10) do zásuvky 230 Volt.
2. Potom sa nabíja akumulátor prístroja.
 - 10 minút = minimálna čakacia doba
 - 14 hodín = akumulátor je úplne nabitý

Vynulovať všetky nastavenia

- Keď je nabitý akumulátor, prístroj nemusí byť zastrčený v zásuvke.
1. Krátko stlačte tlačidlo "R" (7) pomocou guľôčkového pera alebo iného ostrého predmetu a uvoľnite ho.
 2. Počkajte 5 sekúnd, kým sa nezobrazí čas 0:00 00.

Nastavenie aktuálneho dňa v týždni a aktuálneho času

1. Stlačte súčasne tlačidlá "PROG / +" (13) a "Minus" (5), aby ste zobrazili čas.
2. Podržte stlačené tlačidlo "SET" (14) minimálne 2 sekundy, aby ste nastavili hodiny. Deň v týždni bliká.
3. Zvoľte deň v týždni tlačidlom "PROG / +" (13) alebo "Minus" (5) a potvrdte tlačidlom "SET" (14).
4. Zvoľte hodinu tlačidlom "PROG / +" (13) alebo "Minus" (5) a potvrdte tlačidlom "SET" (14).
5. Zvoľte minúty tlačidlom "PROG / +" (13) alebo "Minus" (5) a potvrdte tlačidlom "SET" (14).

Sekundy nie je možné nastaviť.

OBSLUHA PRÍSTROJA

Funkcie prebiehajú od najvyššej priority k najnižšej.

1 → 2 → 3 → 4

- 1 MANUÁLNE ZAP/VYP
- 2 NÁHODA
- 3 ODPočítAVANIE
- 4 PROGRAM

Ak sa vykoná počas nastavovania prestávka minimálne 30 minút, automaticky sa opustí aktuálny režim a opäť sa zobrazí aktuálny čas. Potom znova aktivujte režim a pokračujte.

Súčasnym stlačením tlačidiel "PROG / +" (13) a "Minus" (5) sa ukončí aktuálny režim a zobrazí aktuálny čas a aktuálny deň v týždni.

Nastavovanie spínacích programov

• Upozornenia:

Dávajte pozor, aby sa neprekrývali nastavenia programov, aby sa zabránilo nechcenému zapínaniu a vypínaniu. Program VYP má prednosť pred programom ZAP. Pred aktiváciou programu sa musia nachádzať časové spínacie hodiny v režime AUTO a funkcie RND a CD musia byť neaktívne. Nastaviť je možné nanajvýš 10 programov. Nastavte pri programe časový spínací bod ZAP a VYP.

Nastavenie časového spínacieho bodu Spínací program číslo 1.

1. Keď sa zobrazí čas, stlačte na krátku dobu tlačidlo "PROG / +" (13). Zobrazí sa menu s programom "1 ON" (Program č. 1, ON = ZAP).
2. Stlačte na krátku dobu tlačidlo "SET" (14). Deň v týždni "MO" bliká. Zvoľte deň v týždni alebo blok dní pomocou tlačidla "PROG / +" (13) alebo "Minus" (5).
3. Stlačte na krátku dobu tlačidlo "SET" (14). Bliká počet hodín "0". Zvoľte hodinu pomocou tlačidla "PROG / +" (13) alebo "Minus" (5).
4. Stlačte na krátku dobu tlačidlo "SET" (14). Bliká počet minút "00". Zvoľte minútu pomocou tlačidla "PROG / +" (13) alebo "Minus" (5).
5. Stlačte na krátku dobu tlačidlo "SET" (14), aby ste potvrdili nastavenie zapnutia.
6. Stlačením tlačidiel "PROG / +" (13) a "Minus" (5) vykonáte buď ďalšie nastavenia, alebo ukončíte režim.

Nastavenie časového vypínacieho bodu Spínací program číslo 1.

1. Keď sa zobrazí čas, stlačte na krátku dobu tlačidlo "PROG / +" (13). Zobrazí sa menu s programom "1 ON". Zvoľte tlačidlom "PROG / +" (13) vypínací bod "1 OFF".
2. Nastavte deň (dni) v týždni, hodinu a minútu tak, ako je to popísané v „Nastavenie zapínacieho bodu“, bod 2 až 5.
3. Stlačením tlačidiel "PROG / +" (13) a "Minus" (5) vykonáte buď ďalšie nastavenia, alebo ukončíte režim.

Nastavenie čísla spínacieho programu 2 až 10.

1. Stlačte viackrát tlačidlo "PROG / +" (13), kým sa nezobrazí požadované číslo programu, napríklad "2 ON".
2. Nastavte deň (dni) v týždni, hodinu a minútu tak, ako je to popísané v „Nastavenie zapínacieho bodu“, bod 2 až 5.

Nastavenie prevádzkových režimov ZAP / AUTOMATIKA / VYP (ON / AUTO / OFF)

Tlačidlom "MANUAL" (6) sa zapína alebo vypína napájanie spotrebiča prúdom, alebo v automatickom režime pôsobí nastavené programy.

• Upozornenie:

Ak sa prepne režim zo ZAP (ON) na AUTO, zachovávajú si spínacie hodiny nastavenie ZAP (ON), kým sa nevykoná ďalší program. Pri nastavení ZAP (ON) svieti červená funkčná kontrolná LED lampka (17)

Náhodná funkcia

Náhodná funkcia spôsobuje náhodnú dobu zapnutia od 10 do 31 minút v časovom intervale od 18:00 do 6:00 hod. Pomocou tlačidla "RND" (12) (Random) sa zapína a vypína náhodná funkcia. Keď je zapnutá funkcia, zobrazuje sa na LCD displeji písmeno "R".

• Upozornenie:

Náhodná funkcia sa nedá nastaviť počas nastavovania PROGRAMU a odpočítavania.

Funkcia odpočítavania (Countdown)

Funkcia odpočítavania platí pre časový interval

0-99 hodín / 0-59 minút / 0-59 sekúnd.

Časové spínacie hodiny s nastavením ZAP (ON) sú zapnuté počas odpočítavania a na konci sa vypnú. Časové spínacie hodiny s nastavením VYP (OFF) sú vypnuté počas odpočítavania a na konci sa zapnú.

Režim sa musí nastaviť na "AUTO" a náhodná funkcia je vypnutá.

1. Keď sa zobrazí čas, stlačte na krátku dobu tlačidlo "Minus" (5). V zobrazení stavu sa objaví "CD".
2. Stlačte na krátku dobu tlačidlo "SET" (14). Bliká "ON" alebo "OFF".
3. Stlačte tlačidlo "PROG / +" (13) alebo "Minus" (5) a zvoľte režim odpočítavania pre dobu zapnutia alebo vypnutia (ON / OFF).
4. Stlačte na krátku dobu tlačidlo "SET" (14). Bliká počet hodín "0". Zvoľte hodinu pomocou tlačidla "PROG / +" (13) alebo "Minus" (5).
5. Stlačte na krátku dobu tlačidlo "SET" (14). Bliká počet minút "00". Zvoľte minútu pomocou tlačidla "PROG / +" (13) alebo "Minus" (5).
6. Stlačte na krátku dobu tlačidlo "SET" (14). Bliká počet sekúnd "00". Zvoľte sekundu pomocou tlačidla "PROG / +" (13) alebo "Minus" (5).
7. Stlačte na krátku dobu na potvrdenie tlačidla „SET“ (14).
8. Stlačte na krátku dobu tlačidlo "S" (8), aby ste aktivovali funkciu odpočítavania. Na obrázku sa objaví aktuálny čas "odpočítavanie". Opätovným stlačením tlačidla CD sa zastaví odpočítavanie a obnoví nastavená doba odpočítavania. Opätovným stlačením tlačidla CD sa opäť začne odpočítavanie.

Zobrazenie 12-/24 hodín

Stlačte súčasne tlačidlá "CD" (8) a "SET" (14), aby ste menili medzi zobrazením 12 hodín (AM / PM) a zobrazením 24 hodín. AM je 0-12 hod a PM je 12-24 hod.

Nastavenie letného času / zimného času

Stlačte súčasne tlačidlá "MANUAL" (6) a "SET" (14), aby ste menili medzi letným a zimným časom. Pri zmene na letný čas sa zobrazí na LED displeji "S" a tiež čas o 1 hodinu neskôr. Pri zmene na zimný čas zhasne "S" na LED displeji a zobrazí sa čas o 1 hodinu skôr.

ČISTENIE

Nebezpečenstvo!

! Nebezpečenstvo smrteľného zranenia úderom elektrického prúdu.

Pred čistením vypojte prístroj od elektrickej siete.

Nebezpečenstvo!

! Nebezpečenstvo smrteľného zranenia úderom elektrického prúdu.

Nepoužívajte na čistenie vodu alebo iné kvapaliny. Prienik kvapaliny môže viesť k vzniku skratu. Prístroj je možné čistiť iba mäkkou, čistou handričkou.

LIKVIDÁCIA

! Elektrické prístroje nemožno likvidovať spolu s domovým odpadom!

Podľa Európskej smernice 2012/19/EC o elektrických a elektronických starých prístrojoch sa musia opotrebované elektrospotrebiče zhromaždiť zvlášť a odvieŕať na ekologickú neškodnú recykliáciu. Informácie o likvidácii vyradeného prístroja dostanete u obecnej alebo mestskej správy. Obal produktu pozostáva z recyklovateľných materiálov. Vyhadzujte tieto materiály do príslušných zberných nádob.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Typové označenie:
Prevádzkové napätie:
Spínacie napätie/prúd:
Spínací výkon:
Okolitá teplota:
Časová odchylka:
Najmenšia spínacia doba:
Programy:
Akumulátor:

DZL 2016 FR 3655
230 V~ 50 Hz
230~ 16(2) A
3600 W MAX μ
-10 až 40 °C
± 1 minúta/mesiac
1 minúta
10 programov ZAP/VYP
NiMH 1,2 V > R 100 h



Zhodné s EÜ

VYHLÁSENIE O ZHODE

Vyhlasenie o zhode je uložené u výrobcu.

VÝROBCA

H. Brennenstuhl S.A.S.
4 rue de Bruxelles · F-67170 Bernolsheim
Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
Seestraße 1-3 · D-72074 Tübingen
lectra-t ag
Blegistrasse 13 · CH-6340 Baar

Pre ďalšie informácie vám odporúčame oblasť Servis/FAQ na našej domovskej stránke www.brennenstuhl.com